

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。

背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

DXアンテナ


### ■2013年～2017年発売

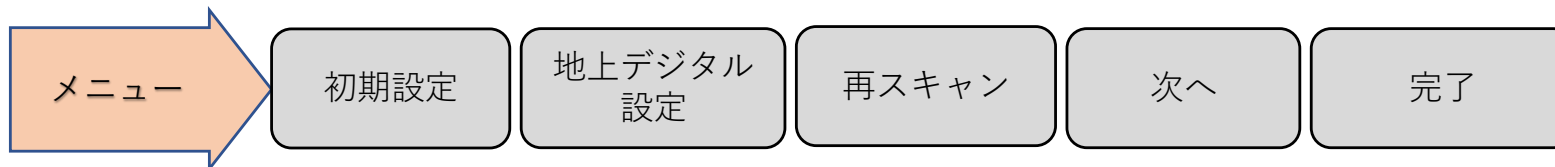

### ■2010年～2012年発売



### ■2010年～2011年発売

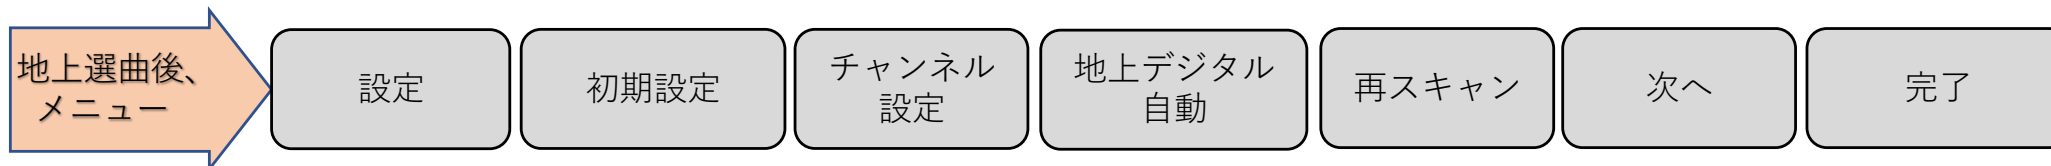

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

DXアンテナ

### ■2008年～2009年発売

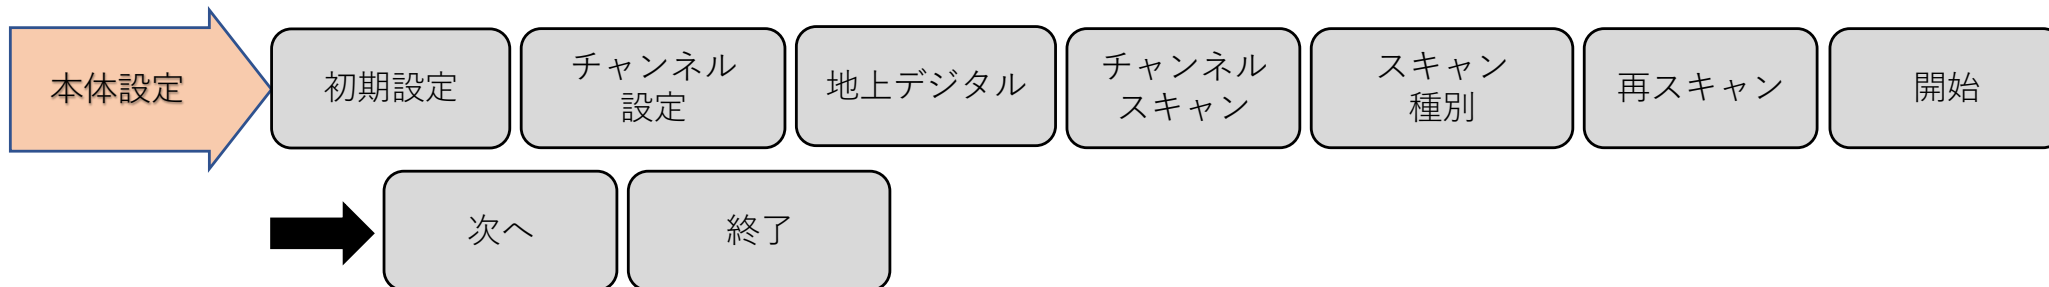

### ■2007年～2009年発売

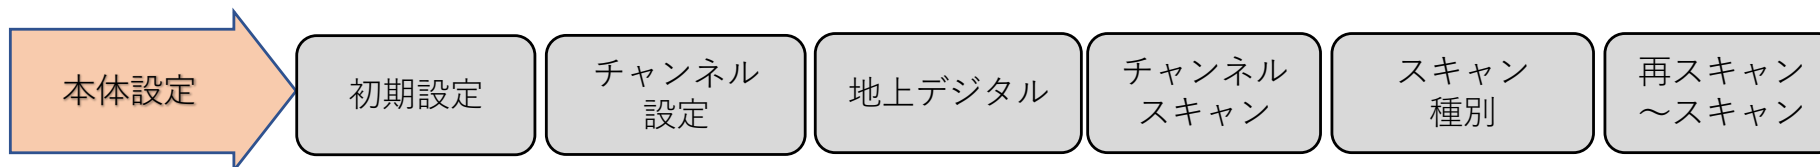

### ■2007年発売

