

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

東芝  
(レグザ)


### ■2018年発売

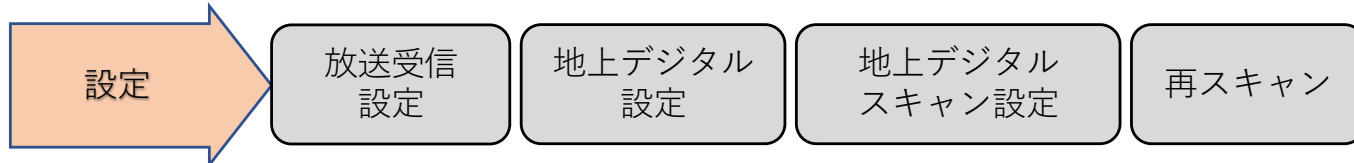


### ■2013年～2017年発売

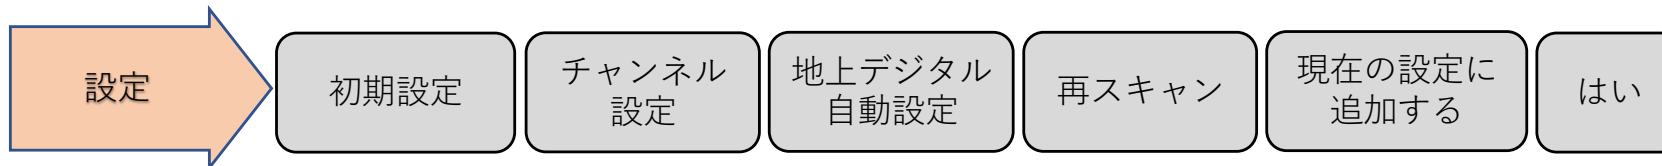

### ■2009年～2012年発売

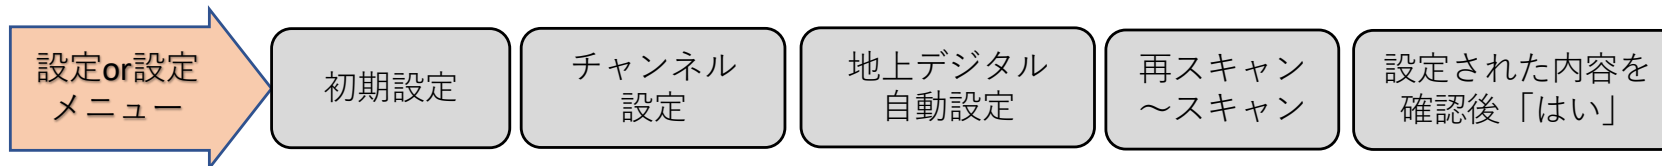

### ■2009年～2012年発売

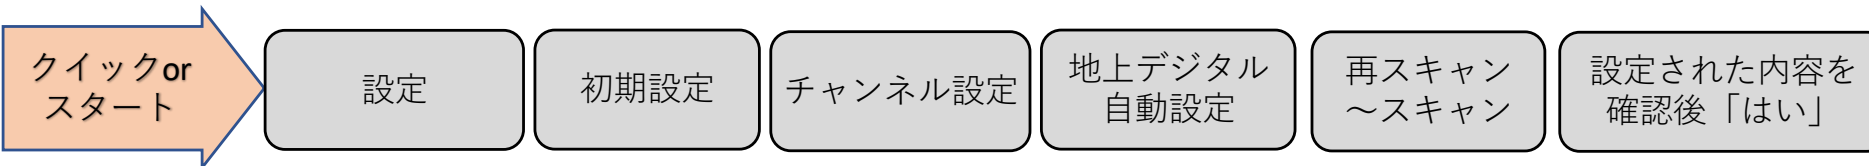

裏面へ

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。

背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

東芝  
(レグザ)

### ■2006年～2008年発売

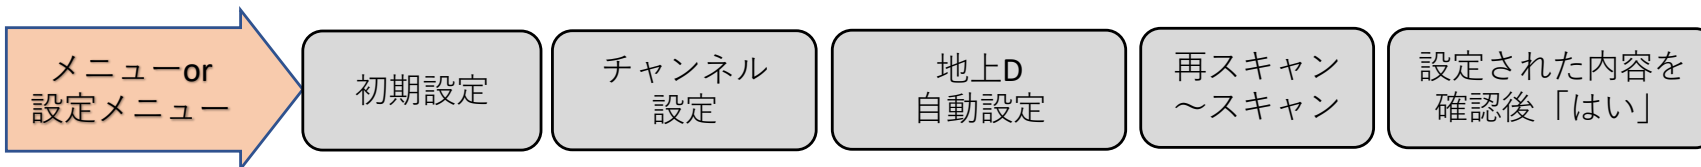

### ■2003年～2005年発売

