

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法

以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

シャープ
(AQUOS)

■2018年発売



■2009年～2017年発売

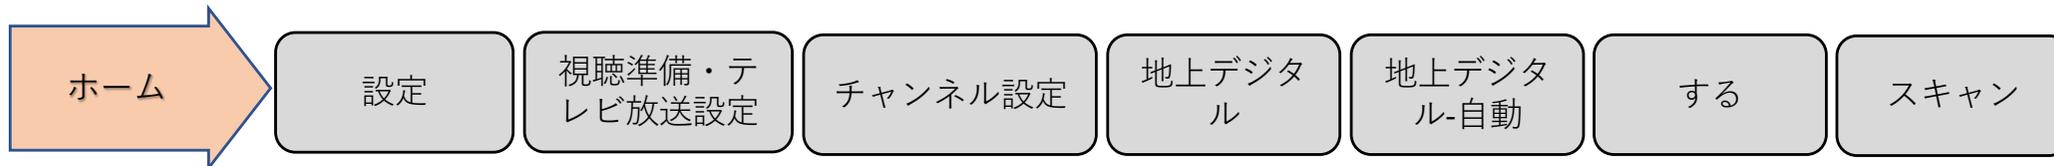

■2004年～2010年発売



■2003年～2006年発売

