

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

日立  
(Wooo)

### ■2017～2018年発売

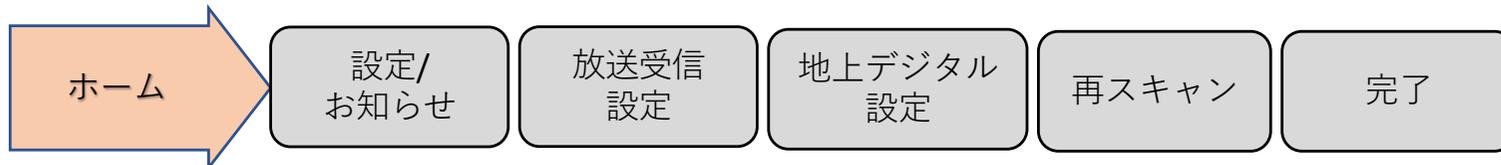


### ■2017年～2018年発売

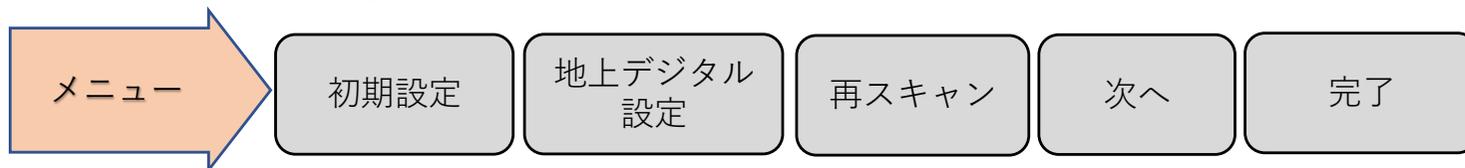

### ■2016年発売



### ■2015年発売

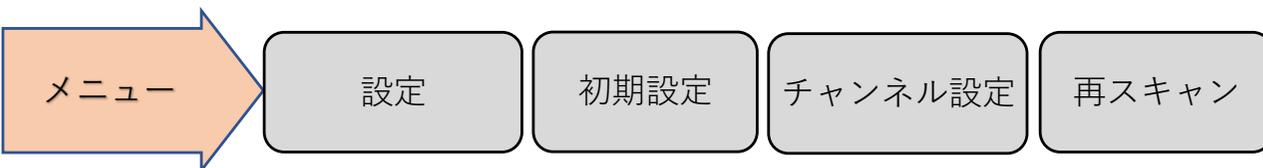

裏面へ

## テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

日立  
(Wooo)


### ■2014年発売

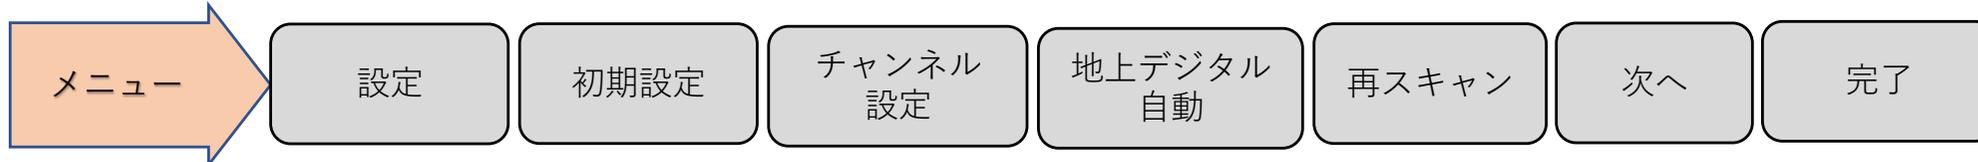


### ■2013年発売

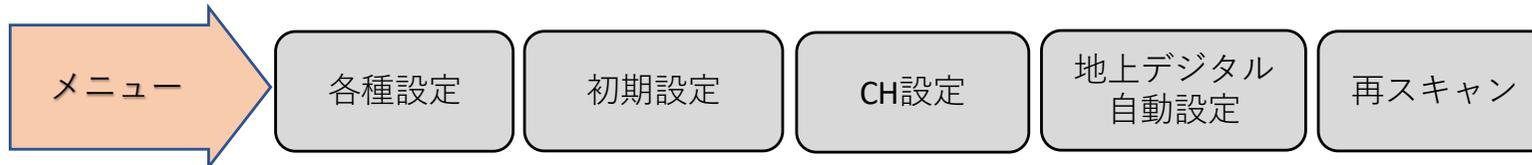

### ■2007年～2014年発売

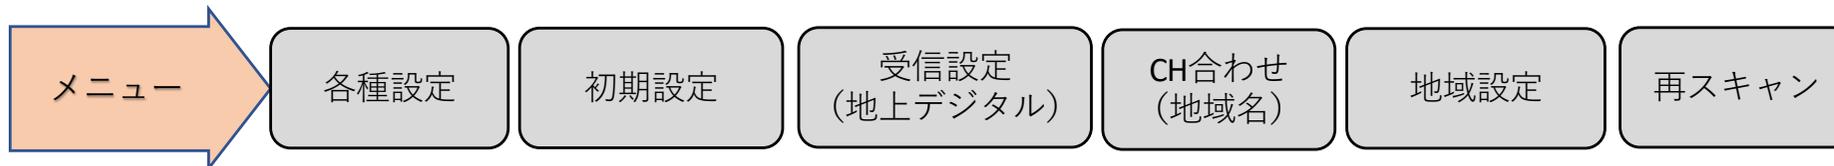

### ■2003年～2012年発売

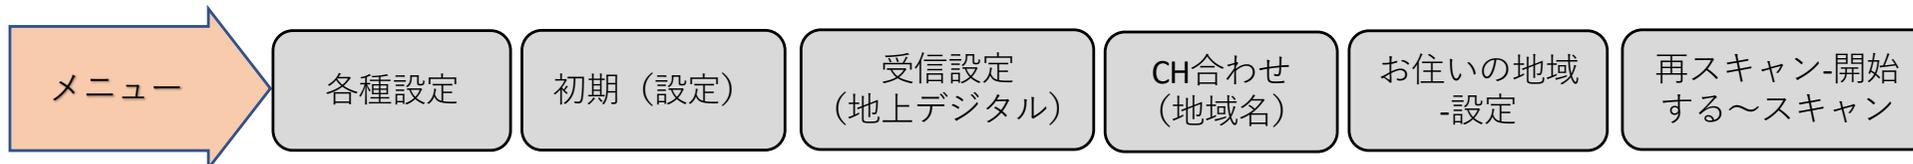

裏面へ