

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

パナソニック
(ビエラ)


■2013年～2017年発売

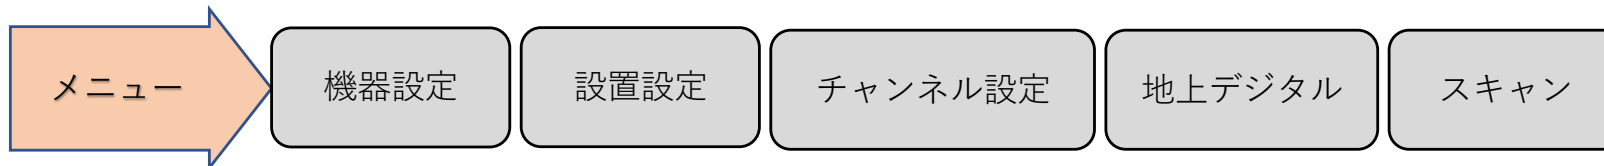


■2007年～2012年発売

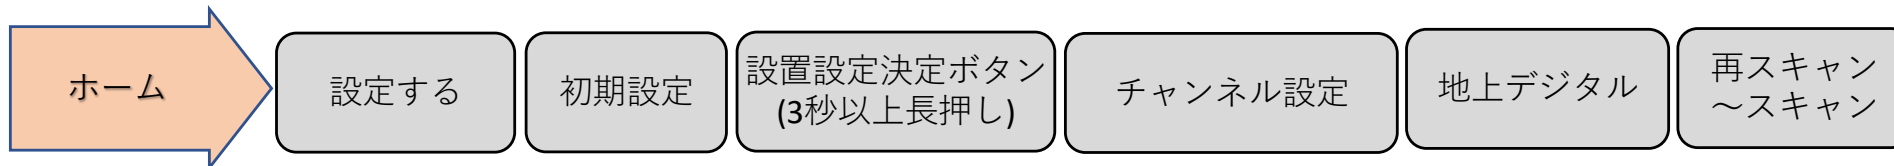

■2004年～2006年発売

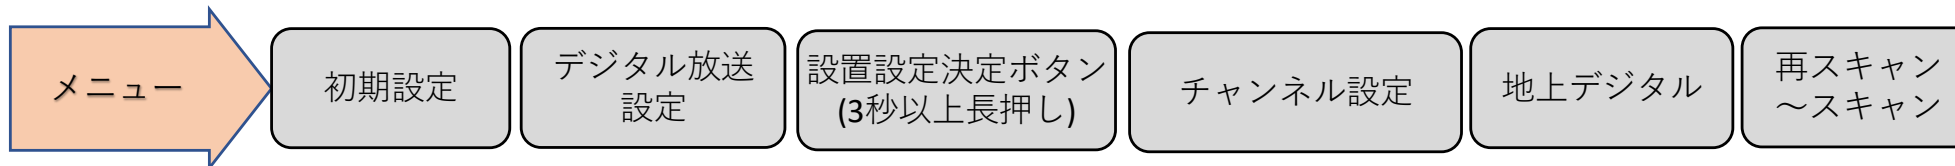

■2003年～2007年発売

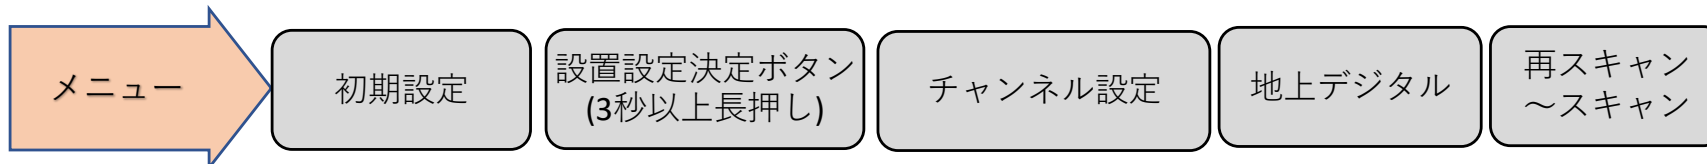

裏面へ

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法

以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。


背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

パナソニック
(ビエラ)

■2004年～2005年発売



■2003年～2005年発売

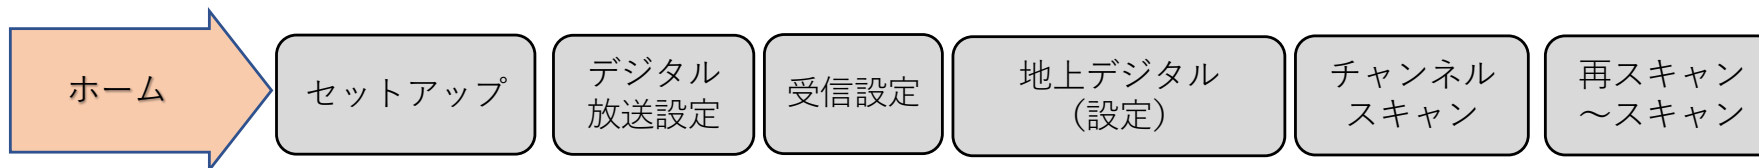

裏面へ