

テレビのチャンネル再設定（再スキャン）の方法


以下の各手順の色分けは次の動作を指しています。

背景がオレンジ色の手順・・・リモコンのボタンを押す。

背景が灰色の手順・・・項目を選択する。または項目を選択してリモコンの[決定]ボタンを押す。

JVC
(ビクター)

■2006年～2010年発売

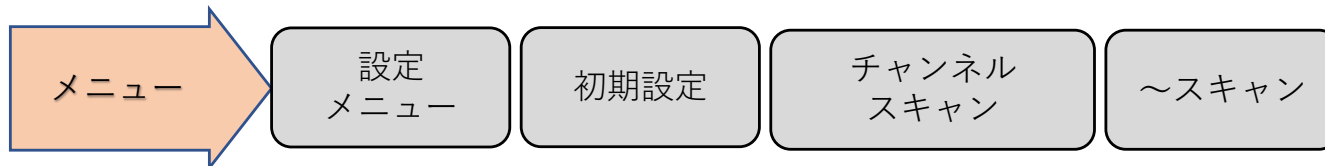

■2003年～2005年発売

